

フライバーレスヘリ対応
ジャイロ・受信機・ガバナー機能一体型
3軸 AVCS ジャイロ

CGY770R

ジャイロ・プログラムボックス

GPB-1

アップデート内容説明書

CGY770R のアップデート（GPB-1 はアップデートされません。）

CIU-2 または CIU-3 を使用して、PC から CGY770R をアップデートします。


*アップデートには、以下のものがが必要です。

- CGY 接続コード (GPB-1 付製品に付属)
- CIU-2 または CIU-3 (別売) ● 二又コード (別売* CIU-3 には付属)
- CGY750/GY701/GY520 用コード (別売) または、アップデート用 DSC コード (別売)

① CGY770R のアップデートファイルをダウンロード

CGY770R のアップデートファイルを、Futaba WEB (<http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html>) より、お持ちの PC にダウンロードします。

接続図

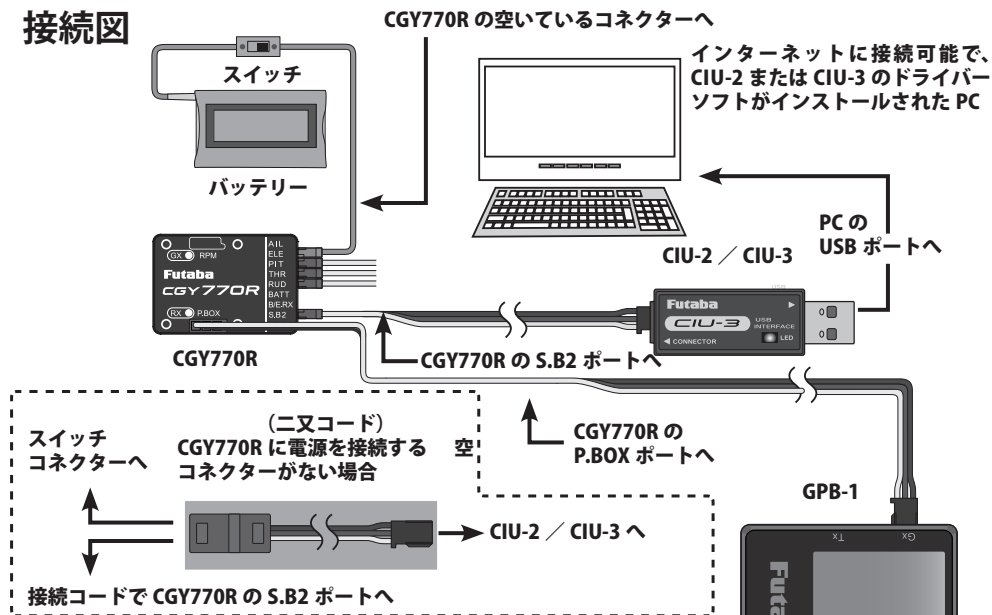

② アップデートの準備 -1

上の接続図を参考に、CGY770R、GPB-1、CIU-2 または CIU-3 と PC を接続します。

注意: 送信機と CGY770R が通信を行った場合は、アップデートを行うことができません。送信機の電源が OFF の状態で CGY770R の電源を ON にしてください。

注意: 送信機と CGY770R が通信を行った場合や、内蔵受信機の設定が INH の場合は、アップデートを行うことができません。内蔵受信機が ACT、送信機の電源が OFF の状態で CGY770R の電源を ON にしてください。

PC 側

↓

OK をクリックして終了

Update

ⓘ 書き込みが終了しました。

OK

[OK] をクリック

⑥アップデート完了

アップデートが正常に完了すると、GPB-1の画面に「**カンリョウシマシタ**」と表示されます。

エラー表示

このような画面が表示されたら、はじめからアップデートをやりなおしてください。

※アップデート中の異常について

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデートが途中で停止します。その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。

なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談ください。

GPB-1 のアップデート

CIU-2 または CIU-3 を使用して、PC から GPB-1 をアップデートできます。


*アップデートには、以下のものがが必要です。

- CGY 接続コード (GPB-1 付製品に付属)
- CIU-2 または CIU-3 (別売) ● ニ叉コード (別売* CIU-3 には付属)
- 受信機バッテリー


① GPB-1 のアップデートファイルをダウンロード

GPB-1 のアップデートファイルを、Futaba WEB (<http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html>) より、お持ちの PC にダウンロードします。

② ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。



接続図

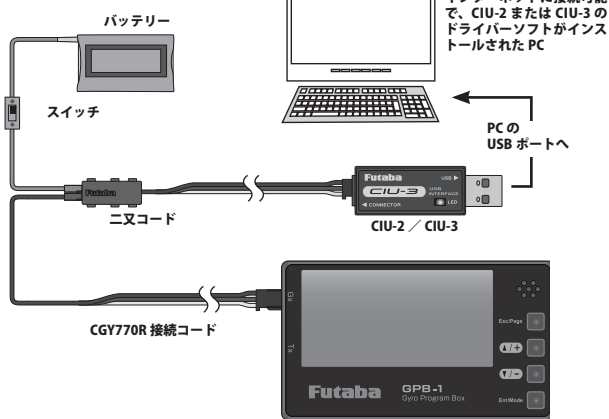



③ 上の接続図を参考に GPB-1、CIU-2 または CIU-3 と PC を接続します。

PC 側

④ PC で実行ファイルを起動します。

CIU-3 使用 ⇒ Updata(Highspeed)


CIU-2 使用 ⇒ Updata(Lowspeed)

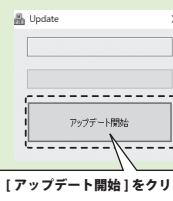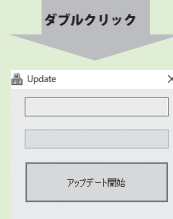

アップデート開始





OK

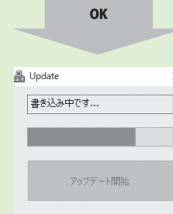


GPB-1 側


⑤ CIU-3 をお使いの場合は、GPB-1 の [Enter] キーと [Esc/Page] キーを押しながら電源スイッチを ON にします。画面のバックライトが点灯し、表示するまで [Enter] キーと [Esc/Page] キーを押したままにする。

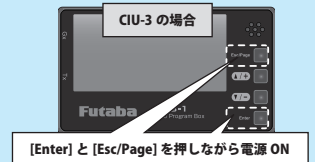


CIU-2 をお使いの場合は、GPB-1 の [▲/+] キーと [▼/-] キーを押しながら電源スイッチを ON にします。画面のバックライトが点灯し、表示するまで [▲/+] キーと [▼/-] キーを押したままにする。

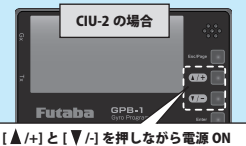

CIU-3 の場合




CIU-2 の場合



注意

- ⚠ アップデート中は、絶対に電源を OFF したりバッテリーを取り外さないでください。GPB-1 が故障する可能性があります。



50 秒から 5 分程お待ちください。

! 電源を切つてはいけません

PC 側




OK をクリックして終了




[OK] をクリック

GPB-1 側






50 秒から 5 分程お待ちください。

- ⑥ 正常に完了したメッセージ [SUCCESS] がでてから、電源を OFF にしてください。
- ⑦ [インフォメーション] 画面でバージョンを確認してください。
- ⑧ 必ず各設定の確認・動作確認を行なってからご使用ください。



エラー表示

このような画面が表示されたら、はじめからアップデートをやりなおしてください。



※アップデート中の異常について

アップデート中にケーブルが抜けたり、接触不良が起きた場合、アップデートが途中で停止します。その場合は、再度アップデートを最初からやり直してください。

なおアップデートできない場合は、Futaba カスタマーサービスまでご相談ください。

Ver 1.2 追加機能の内容

この後の説明は Ver 1.2 アップデートで追加された機能の説明です。追加された下記の機能を使用する場合は **CGY770R** をアップデートする必要があります。

※今回の Ver.1.2 のアップデートには、GPB-1 または設定機能のある送信機のアップデートは不要です。

Ver 1.2 追加機能	アップデートの要否		
	CGY770R	GPB-1	送信機
(1) ローテーション・イコライザ機能を改善しました。	○	-	-

Ver 1.1 追加機能の内容

この後の説明は Ver 1.1 アップデートで追加された機能の説明です。追加された下記の機能を使用する場合は **CGY770R** をアップデートする必要があります。

※今回の Ver.1.1 のアップデートには、GPB-1 または設定機能のある送信機のアップデートは不要です。

Ver 1.1 追加機能	アップデートの要否		
	CGY770R	GPB-1	送信機
(1) PIT レートのコンディション・ディレイの動作不具合を改善しました。	○	-	-
(2) Dual Rx 機能使用時、完全に電波が途絶えたとき、F/S が働かない不具合を改善しました。			