

T12FG ソフトウェアアップデート方法

1. ソフトウェアアップデート用カードの作成


T12FGのソフトウェアアップデートを行なうために、アップデート用のSDカードを作成する必要があります。T12FGで初期化したSDカードを用意して下さい。

1.1. ダウンロードしたアップデートファイルを展開して下さい。展開すると、以下の5個のファイルが作成されます。

- T12fgUpload.exe
- T12fgUpload.dat
- T12FG_AP.bin
- T12FG_LD.bin
- T12FG_UPLD.bin


1.2. T12FGで初期化されたSDカードを、パーソナルコンピュータのカードリーダーにセットします。

1.3. 上記1.1.で作成した「T12fgUpload.exe」を実行して下さい。以下の画面が表示されます。

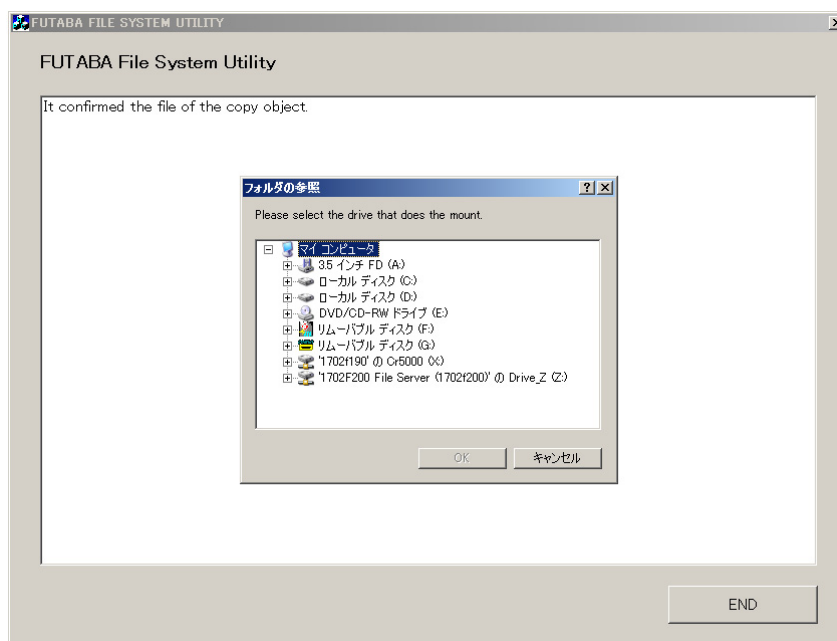


1.4. 「フォルダの参照」ウインドウからSDカードをセットしたドライブを選択して、「OK」ボタンを押してください。

1.5. 確認画面が表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

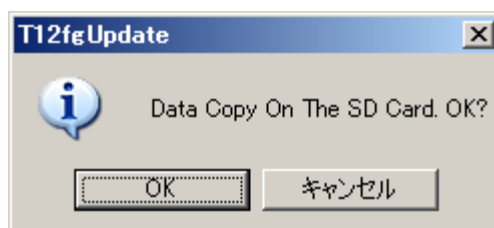


1.6 コピーが完了すると以下の画面が表示されます。「END」ボタンを押して終了して下さい。

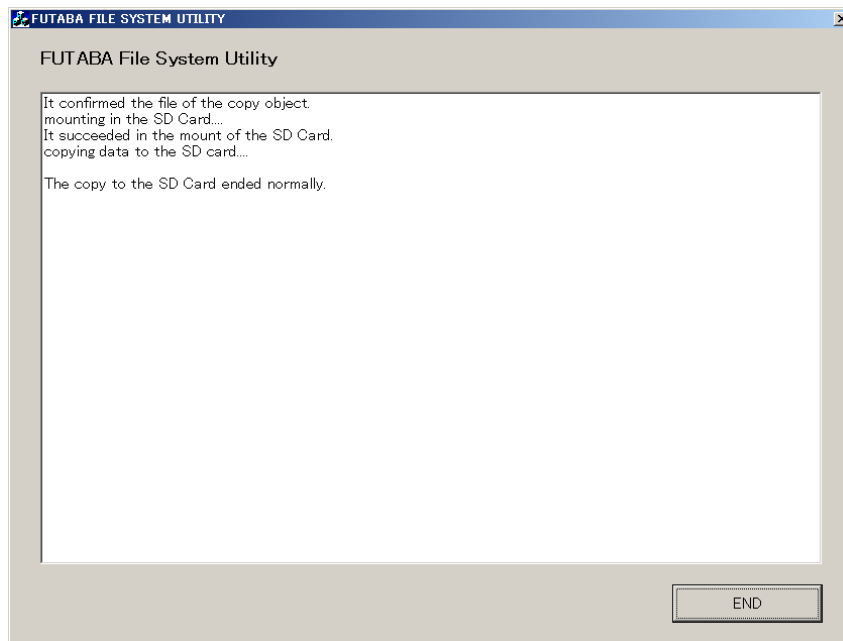

1.7. エクスプローラでカードのアイコンを右クリックして「取り外し」を選択し、SDカードを取り外せる状態にしてから、SDカードをカードリーダーから取り外してください。


2. ソフトウェアアップデート

2.1. T12FG 背面のバッテリー・カバーを開き、ソフトウェアアップデート用のSDカードをラベルを下向きにしてSDカードスロットに挿入します。ロックされるまでカードを押し込みます。

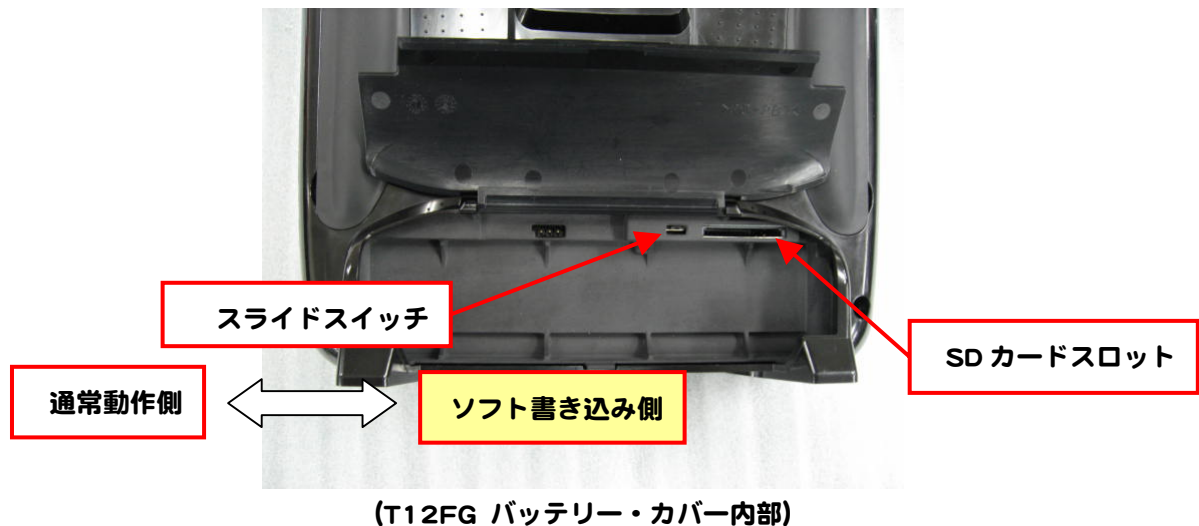


2.2. SDカードスロット左脇のスライドスイッチを、ソフト書き込み側(右側)に切り替えます。


2.3. 電源スイッチをONにします。ソフトウェアアップデート画面が表示されます。

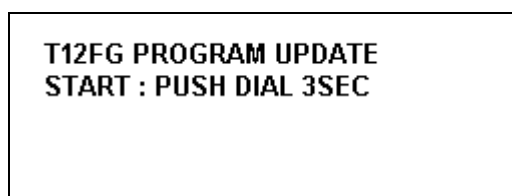

2.4. ダイヤルを約 3 秒間押し続けるとアップデートが開始されます。アップデートの進行状況がバーグラフで表示されます。アップデート処理を中断することはできません。

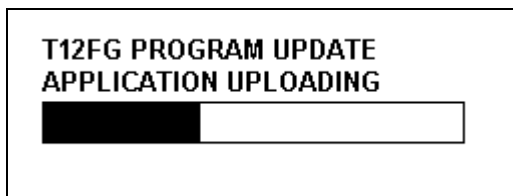

2.5. アップデートが完了すると「COMPLETE」と表示されます。電源スイッチを OFF にしてください。

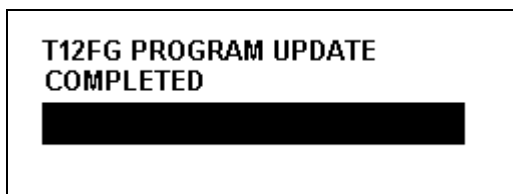

2.6. バッテリー・カバーを開け、SD カードを押し込んでロックを外し、SD カードを取り出します。

2.7. SD カードスロット左脇のスライドスイッチを、通常動作側(左側)に切り替えます。